


Mikrokompresor CB-EBP-08

Manuál

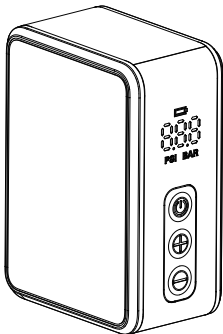

Model: BL08-C

Opatření

Děkujeme, že jste si zakoupili mikrokompresor. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál a uschovejte pro budoucí použití.

1. Během nafukování nenechávejte bez dozoru.
2. Nepokládejte mikrokompresor do blízkosti hořlavých a výbušných předmětů.
3. Snažte se vyhnout vlhkosti, prachu a pádu.
4. Neskladujte výrobek na místě, které je příliš studené, příliš horké nebo příliš vlhké.
5. Vestavěná lithiová baterie. Nevhazujte výrobek do ohně.
6. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.

Obsah balení


1x Mikrokompresor	1x Manuál
1x Vzduchová hadička Schrader	1x Adaptér Presta
1x Kabel typu C	1x Mičová jehla
1x Úložný sáček	1x Adaptér vario Schrader / Presta

Specifikace

Název produktu	Mikrokompresor
Kód produktu	CB-EBP-08
Rozměr produktu	74 x 53 x 32 mm
Čistá váha produktu	139 g
Rozsah tlaků	2~120 PSI / 0,14~8,4 bar
Pracovní teplota	0~45 °C
Napájení z baterie	7,4 V / 3,7 Wh
Vstupní parametr	5 V / 2 A

Bezpečnostní opatření při vysokých teplotách

Adaptéry se při huštění mohou zahřát kvůli dlouhodobému provozu. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s rukama. Pokud se mikrokompresor přehřeje, objeví se chyba „E1“. Nechte ho vychladnout 10 minut, než ho znovu začnete používat!






Orientační tlaky běžných produktů

Kategorie produktu	Typ produktu	Rozsah tlaku
Kolo	Dětské autíčko	18~30 PSI
	Pneu 10-16 palců	30~45 PSI
	Pneu 20-30 palců	38~55 PSI
	Silniční kolo	100~120 PSI
	Xiaomi 9th balance car	40~60 PSI
	Invalidní vozík	30~45 PSI
Míč	Dětská hračka, míč	3~6 PSI
	Basketball	7~9 PSI
	Fotbal	10~12 PSI
	Volejbal	4~6 PSI
	Ragby	10~14 PSI

Odstraňování závad


Porucha	Odstraňování problémů
Pomalé tlakování	1. Kontrola, zda je dostatečně nabit. 2. Kontrola, zda neuniká vzduch.
Zapnuto, ale netlakuje	1. Kontrola, zda je dostatečně nabit. 2. Tlak v předmětu je vyšší než nastavená hodnota.
Přednastavený tlak nelze měnit.	Vypněte a zapněte mikrokompresor, znovu nastavte požadovaný tlak.
Předmět je nafouknutý, ale tlak ukazuje 0.	Nízkotlaké produkty, jako jsou balónky, nejsou v rámci měřitelnosti tohoto zařízení.
Mikrokompresor se sám vypne během používání	1. Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. 2. Po spuštění se produkt automaticky vypne, pokud do 3 minut nedojde k žádné operaci.
Ukazatel baterie je nižší než v pohotovostním stavu	Je zde zřejmý pokles napětí při vybíjení lithiové baterie. Tento jev není závadou.
Indikátor baterie nereaguje při nabíjení.	Vyměňte nabíjecí kabel nebo napájecí adaptér.
Odezva displeje je pomalá	Po zapnutí zařízení světlá obrazovka potřebuje 3 s. Jedná se normální jev.

Odstraňování závad

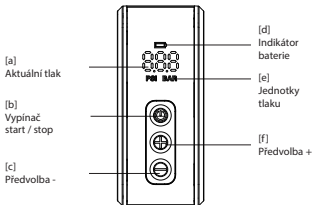

Uživatelská příručka


1. Zapnutí a vypnutí



Zapnout: Pro zapnutí stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy

Vypnout: Pro vypnutí stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy

2. Indikátor baterie




Nabití baterie je indikováno různými barvami:

Zelená: 40 % a více

Žlutooranžová: 10-40 %

Červená: 5-10 % (nízký stav baterie, před použitím nutné nabít)


3. Tlačítko start/stop



V zapnutém stavu stiskněte tlačítko start/stop (b) pro zahájení/zastavení nafukování.

Tlačítka (c) a (f) nastavte požadovaný tlak.

4. Typ nabíjení



Připojte nabíjecí kabel k mikrokompresoru a napájecímu adaptéru (potřebujete vlastní).
Indikátor napájení ve stavu nabíjení:
Indikátor bliká: nabíjení
Indikátor svítí zeleně: plně nabito
Nepoužívejte mikrokompresor během nabíjení.

5. Připojení adaptéru

Typ adaptéru	Výstup
	

Našroubujte vhodně sestavený vario adaptér pro ventilek Schrader, viz strana 10.

Typ adaptéru	Výstup
	

Našroubujte vhodně sestavený vario adaptér pro ventilek Presta, viz strana 10.


Připojení vzduchové hadičky Schrader



Při zahnutém ventilku Schrader použijte hadičku Schrader.

U zahnutého ventilku a při foukání na vyšší tlak cca 3 bar/ccca 40 PSI vždy použijte hadičku.

Připojení adaptérů pomocí hadičky

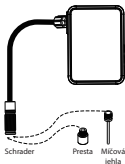

Připojte hadičku, připojte vhodný adaptér, připojte k ventilku..

6. Kontrola tlaku vzduchu

Když je mikrokompresor zapnutý, připojte k ventilku.

V horní části displeje se zobrazí aktuální tlak.



7. Jednotky tlaku a rozsah

Při zapnutí kompresoru lze změnit jednotky zmáčknutím tlačítka **+** a **-**:

Mode	Přednastavený tlak	Nastavitelný rozsah
Bicycle Mode	38 PSI	2-120 PSI
Bicycle Mode	2,6 BAR	0,15~8,25 BAR

8. Kalibrace manometru

Pokud při zapnutí mikrokompresoru není hodnota tlaku **0**, stiskněte současně tlačítka **(c)** a **(f)** na 2 sekundy. Před návratem k normálu se obrazovka plně rozsvítí.

Poznámka:

Produkt se automaticky vypne po 3 minutách nefunkčnosti. Kalibrace se nedoporučuje při vysoké teplotě.

9. Doporučený tlak

Pro zajištění bezpečnosti si před nafouknutím přečtěte návod k použití a zkontrolujte požadovaný tlak vzduchu nafukovaných předmětů, aby nedošlo ke zranění osob způsobeným explozí z přehustění.




Rozsah tlaku vzduchu, který pneumatiky kola vydrží, je na nich vyznačen.

Tlak huštění souvisí s hmotností nákladu. Podrobnější rady ohledně tlaku naleznete v příručce příslušného výrobku.




Nafukovací tlak fotbalových, basketbalových, volejbalových a dalších míčů je vyznačen kolem nafukovacího otvoru. Podrobnější rady ohledně tlaku naleznete v návodu k použití příslušných míčů.

10. Sestavení adaptéru Schrader

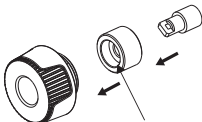

Větším průměrem směrem k ventilku.

11. Sestavení adaptéru Presta



Menším průměrem směrem k ventilku.

Upozornění:

1. Schémata jsou pouze ilustrativní. Vzhledem k aktualizacím mohou existovat drobné rozdíly.
2. Pokud výrobek nepoužíváte déle než půl roku, dobíjejte ho každé 3 měsíce.



SN:2210201