


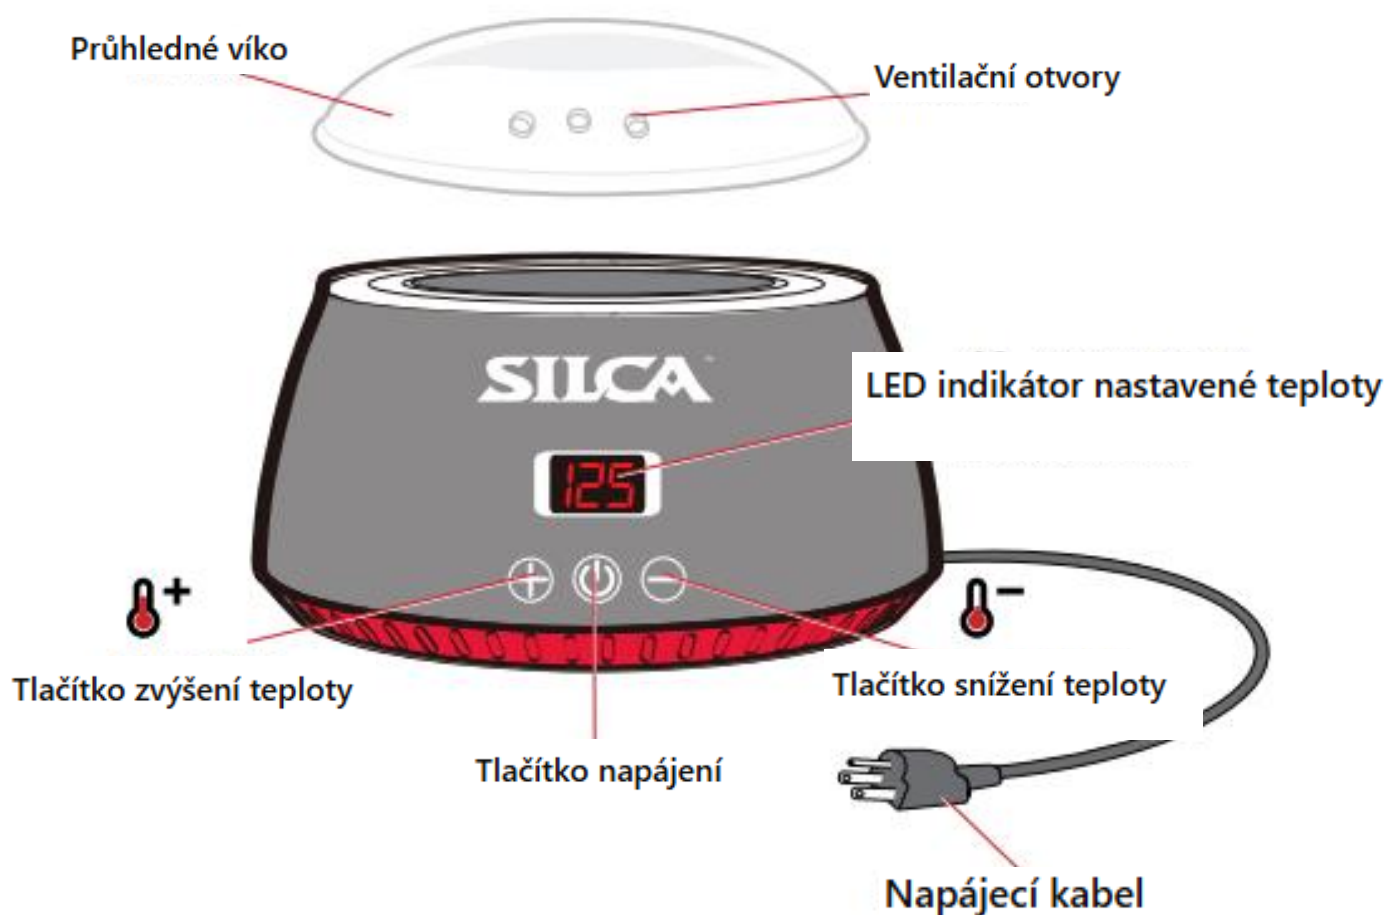

VOSKOVACÍ SYSTÉM – NÁVOD K POUŽITÍ

**Rozměry:**

200 × 161 × 134 mm

Objem nádoby:

600 ml

Rozsah teplot:

75–125 °C

Tento spotřebič je navržen výhradně pro voskování cyklistických řetězů.
Není určen k žádnému jinému použití.



UPOZORNĚNÍ – Pro snížení rizika požáru, popálení nebo zranění:

- Používejte pouze na rovném, tepelně odolném povrchu.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Používejte pouze k určenému účelu.
- Nepoužívejte neoriginální příslušenství.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před manipulací, čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič nebo kabel.
- Nepřehazujte kabel přes hrany stolů.
- Použití prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.

POUŽITÍ VOSKOVACÍHO SYSTÉMU

1. Umístěte ohřívač vosku do výřezů základny stojanu na řetěz.
2. Nasypte granulát Silca horký vosk a případné výkonnostní přísady (ponechte cca 20 mm prostoru od horního okraje).
3. Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí. Podržení přepnete °C / °F.
4. Pomocí tlačítek (+) a (–) nastavte teplotu.
5. Rozsah teplot: 75–125 °C. Výchozí teplota při zapnutí je 75 °C.
6. Pro běžné voskování použijte 75 °C, při použití StripChip 125 °C.




JAK NAVOSKOVAT ŘETĚZ

se SILCA Super Secret Chain Blend horkým voskem

PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO PROSTORU

- Vybalte všechny součásti systému pro voskování řetězů.
- Sestavte **stojan pro zavěšení řetězu** pomocí šroubů, kterými spojíte oba díly.
- Umístěte zařízení na rovný povrch tak, aby gumové nožky ohřívače vosku zapadly do výřezů v základně stojanu pro zavěšení řetězu, jak je znázorněno na ilustraci.
- Připojte ohřívač vosku k elektrické zásuvce. Pomocí tlačítka napájení zařízení zapněte. Tlačítka (+) a (–) nastavte požadovanou teplotu. Pro roztavení vosku nastavte teplotu v rozmezí **75 °C až 85 °C**.
- Otevřete sáček **SILCA Super Secret Chain Blend horký vosk** a nasypte granulát do nádoby tak, aby od horního okraje zůstalo přibližně **20 mm volného prostoru**.
- Zahřejte vosk do kapalného stavu. Teplota **75 °C** je určena k roztavení vosku **Super Secret Chain Blend horký vosk**.

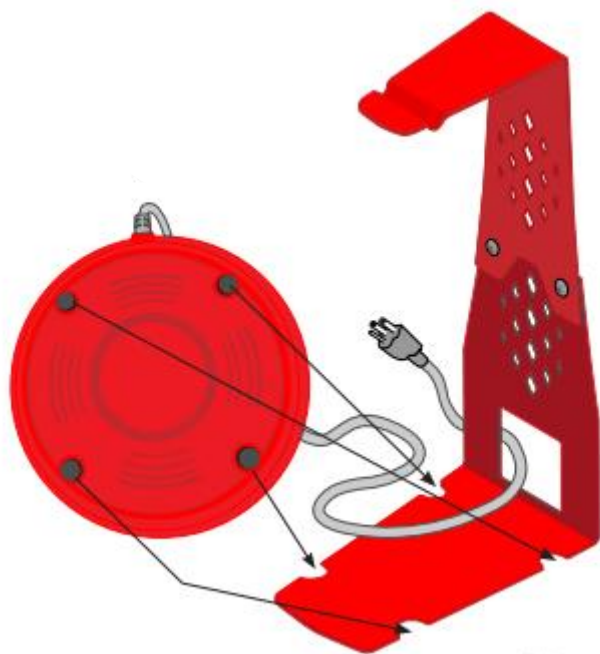

PŘÍPRAVA ZCELA NOVÉHO ŘETĚZU

Poznámka: Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje začít se zcela novým řetězem.

METODA č. 1 – S VYUŽITÍM SILCA StripChip NENÍ NUTNÁ ŽÁDNÁ PŘÍPRAVA ŘETĚZU!

Využijte účinek přípravku **SILCA StripChip**, který umožňuje snadné odmaštění nového řetězu přímo během voskování.

- Ohřívač vosku se při zapnutí nastaví na teplotu **75 °C**, proto je při použití odmašťovací přísady **StripChip** nutné zvýšit teplotu stisknutím tlačítka (+) na **125 °C**.
- Odlomte jeden (1) kus **StripChip** o hmotnosti 12 g a položte jej na povrch vosku během jeho zahřívání.
- Vosk i **StripChip** nechte zcela roztavit, dokud přísada nebude zcela rozpuštěná a viditelná.
- Protáhněte **držák řetězu** skrz 5 až 6 různých článků řetězu tak, aby mezi jednotlivými průchody zůstalo dostatečné množství článků. Nepřipojené části budou viset dolů, ale měly by být uspořádány dostatečně kompaktně, aby bylo možné řetěz po spuštění vložit do nádoby, jak je znázorněno na ilustraci.
- Pomocí **držáku řetězu** opatrně spusťte řetěz do vosku a jemně s ním pohybujte po dobu **30 sekund**, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k rozlití nebo rozstříknutí vosku.
- Nechte řetěz ponořený ve voskové směsi o teplotě **125 °C** po dobu **10 minut**.
- Řetěz znovu jemně rozhýbejte po dobu **30 sekund** a poté snižte teplotu ohřívače pomocí tlačítka (–) zpět na **75 °C**.
- Jakmile teplota klesne na **75 °C** (přibližně po dalších 10 minutách), je bezpečné řetěz pomocí **držáku řetězu** vyjmout z vosku a zavěsit jej na **stojan pro zavěšení řetězu**, aby mohl vychladnout.
- Před manipulací s řetězem a jeho instalací na jízdní kolo nechte řetěz **10 až 15 minut** vychladnout a okapat.
- Po vychladnutí bude řetěz ztuhlý vlivem ztvrdlého vosku. Před instalací na kolo je vhodné jednotlivé články postupně rozhýbat a uvolnit.
- V závislosti na okolních podmínkách bude k úplnému zasetí nového řetězu s ostatními komponenty pohonu zapotřebí **10 až 20 minut šlapání**. Během tohoto procesu může z vnější části řetězu odpadávat malé množství vosku.
- Pokud nejedete venku, položte pod kolo ručník, který zachytí přebytečný vosk a usnadní úklid.

Poznámka: V chladném prostředí je nejrychlejší zajíždění řetězu při běžné pokojové teplotě (tj. nikoli se studeným řetězem).



METODA č. 2

Představuje pouze jeden dodatečný krok pro vyčištění a odmaštění nového továrního řetězu pomocí přípravku **SILCA Ultimate Chain Stripper + Wax Prep** před jeho ponořením do vosku.

- Použijte skleněnou nádobu nebo starou láhev na vodu s těsně přiléhajícím víčkem a ponořte řetěz do malého množství přípravku **Ultimate Chain Stripper + Wax Prep** (29 ml).
- V uzavřené nádobě řetěz protřepejte nebo s nádobou pohybujte a poté jej nechte přibližně **10 minut** namočený, aby přípravek mohl proniknout do mezer mezi jednotlivými částmi článků řetězu. Po uplynutí doby namáčení řetěz znovu protřepejte.
- Přípravek přelijte a zachovejte pro další použití (možné po přefiltrování přes kávový filtr), řetěz opláchněte čistou vodou a protřepejte. Oplachování čistou vodou opakujte **nejméně dvakrát**.
- Před voskováním vyjměte řetěz z nádoby a osušte jej **utěrkou z mikrovlákna** (nebo jej zavěste a nechte volně uschnout).

Poznámka: Silca Chain Stripper je kompatibilní s ultrazvukovou čističkou.

Řetěz je třeba voskovat okamžitě po ošetření Silca Chain Stripperem, očištěný řetěz bez navoskování podléhá rychleji korozi.



VOSKOVÁNÍ ŘETĚZU (bez použití STRIPCHIPu)

- Protáhněte **držák řetězu** skrz **5 až 6 různých článků ČISTÉHO, ODMAŠTĚNÉHO ŘETĚZU** tak, aby mezi jednotlivými průchody zůstalo dostatečné množství článků. Části řetězu, které nejsou připojeny ke spojce, budou viset dolů, ale měly by být uspořádány dostatečně kompaktně, aby bylo možné řetěz po spuštění vložit do nádoby.
- Řetěz opatrně spusťte do roztaveného vosku tak, aby nedošlo k jeho rozstříknutí. Neponořujte celý držák **řetězu** – část ponechte nad hladinou horkého vosku pro snazší vyjmutí řetězu.
- Pomocí části **držáku řetězu** vyčnívající nad hladinu vosku řetěz jemně rozhýbejte. Jak horký vosk proniká mezi válečky a čepy řetězu, bude z něj unikat zachycený vzduch ve formě bublinek. Pokračujte v jemném pohybu, dokud se již žádné vzduchové bubliny neobjevují a dokud se řetěz nezahřeje na teplotu odpovídající teplotě vosku.
- Po snížení teploty v nádobě na **75 °C** pomalu zvedněte horký řetěz z vosku pomocí **držáku řetězu**.
- Pomocí **držáku řetězu** zavěste řetěz nad nádobu ohřívače, aby mohl vychladnout a okapat. Zavěšení řetězu zabrání jeho přilepení k povrchu při schnutí a přebytečný vosk může odkapat zpět do nádoby.
- Před instalací řetězu na jízdní kolo nechte řetěz přibližně **10–15 minut** vychladnout a okapat.
- Po vychladnutí bude řetěz ztuhlý vlivem ztvrdlého vosku. Před instalací na kolo je snazší jednotlivé články postupně rozhýbat a uvolnit.
- V závislosti na okolních podmínkách bude k úplnému zasetí nového řetězu spolu s ostatními komponenty pohonu zapotřebí **10 až 20 minut šlapání**. Během tohoto procesu může z vnější části řetězu odpadávat malé množství vosku. Pokud nejedete venku, položte pod kolo ručník, který zachytí přebytečný vosk a usnadní úklid.
- **Poznámka:** V chladném prostředí je nejrychlejší zajištění řetězu při běžné pokojové teplotě (tj. nikoli se studeným řetězem).

JAKOU SMĚS VOSKU ZVOLIT?

Úspěch vosku **Secret Chain Blend horký vosk** spočívá v jeho **čtyřsložkovém složení** doplněném o technologii **WS₂**, díky čemuž se po dobu **tří let umisťoval na předních příčkách žebříčků ZeroFrictionCycling.com.au**.

Abychom vyhověli specifickým potřebám profesionálních jezdců a týmů podporovaných značkou **SILCA**, uvedli jsme v roce **2024** výkonnostní přísady **EnduranceChip** a **SpeedChip**. Nyní si mohou jezdci přizpůsobit vosk svým konkrétním cílům — ať už jde o **600km vytrvalostní jízdu, rychlost potřebnou k vítězství v etapě Tour de France, nebo optimální výkon v časovce**.

Tento systém umožňuje jezdcům namíchat **ideální vosk pro jakoukoli výzvu**.



RYCHLOSPOJKA

Rychlospojku **není nutné ponořovat do vosku spolu s řetězem**.

Její voskování by mohlo ztížit instalaci a dosedací plochy řetězu jsou již dostatečně pokryty voskem.


V případě potřeby je jednoduchým řešením nanést na rychlospojku malé množství přípravku

SILCA Super Secret Wax Lube Chain Coating po instalaci nově navoskovaného řetězu.

Po nanesení několika kapek **Super Secret Wax Lube** na válečky a čepy je nutné ponechat

rychlospojku **alespoň několik hodin schnout**, aby tímto způsobem došlo k jejímu navoskování.

Při používání rychlospojky se vždy řiďte pokyny výrobce řetězu pro konkrétní typ řetězu.

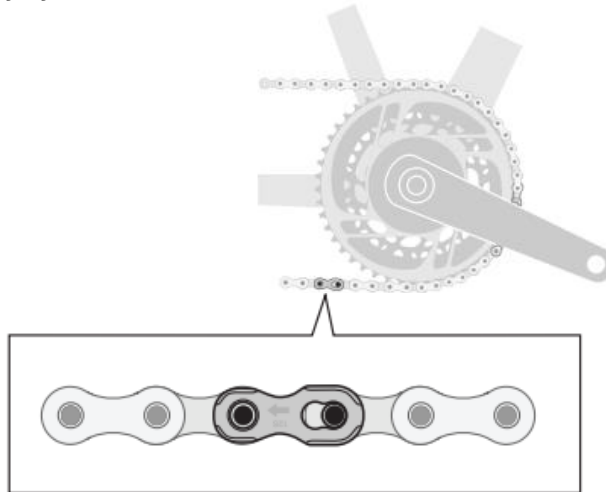

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Poznámka: Vnitřní nádobu není nutné čistit po každém použití. Zbylý vosk lze znovu roztavit a použít při aplikaci na další řetěz.

Při čištění se ujistěte, že je ohřívač vosku **odpojen od elektrické sítě**, ale stále ještě teplý. K vyčištění nádoby použijte **bavlněné nebo papírové utěrky**.



LIKVIDACE

Ohřívač vosku **nevyhazujte do běžného komunálního odpadu**.

Tento výrobek podléhá ustanovením směrnice **WEEE (2012/19/EU)**.

Likvidaci lze provést prostřednictvím **schváleného sběrného místa** ve vašem okolí.

V případě nejasností ohledně likvidace vysloužilého výrobku se obraťte na **místní obecní nebo městské úřady**.

TECHNICKÉ DETAILY

Voltage	110 - 120 V - (AC), 50 - 60 Hz
Power Consumption	100 W
Capacity	600 ml / 20.28 oz

AM-AC-057-ASY-0100
AM AC 057 CHAIN WAXING SYSTEM, NA
USA (MEX, CAN & JPN) - Plug Type B

AM-AC-057-ASY-0200
AM AC 057 CHAIN WAXING SYSTEM, EU
EU (So. Am., Asia) - Plug Type F

AM-AC-057-ASY-0300
AM AC 057 CHAIN WAXING SYSTEM, UK
UK (IRL, MLT, MAS, SIN) - Plug Type G

AM-AC-057-ASY-0400
AM AC 057 CHAIN WAXING SYSTEM, AUS
AUS (ARG, CHN, NZL) - Plug Type I



This product has been tested to comply with EMC Directive (2014/30/EU), LVD Directive (2014/35/EU), and FCC standards.

Výrobce:
SILCA 5425
West 84th Street Indianapolis,
IN 46268 USA

Distributor pro CZ:
BIKE BROTHERS IMPORT s.r.o.
Lučany nad Nisou 568, 468 71
Lučany nad Nisou
Czech Republic